


# Guía de Control Remoto

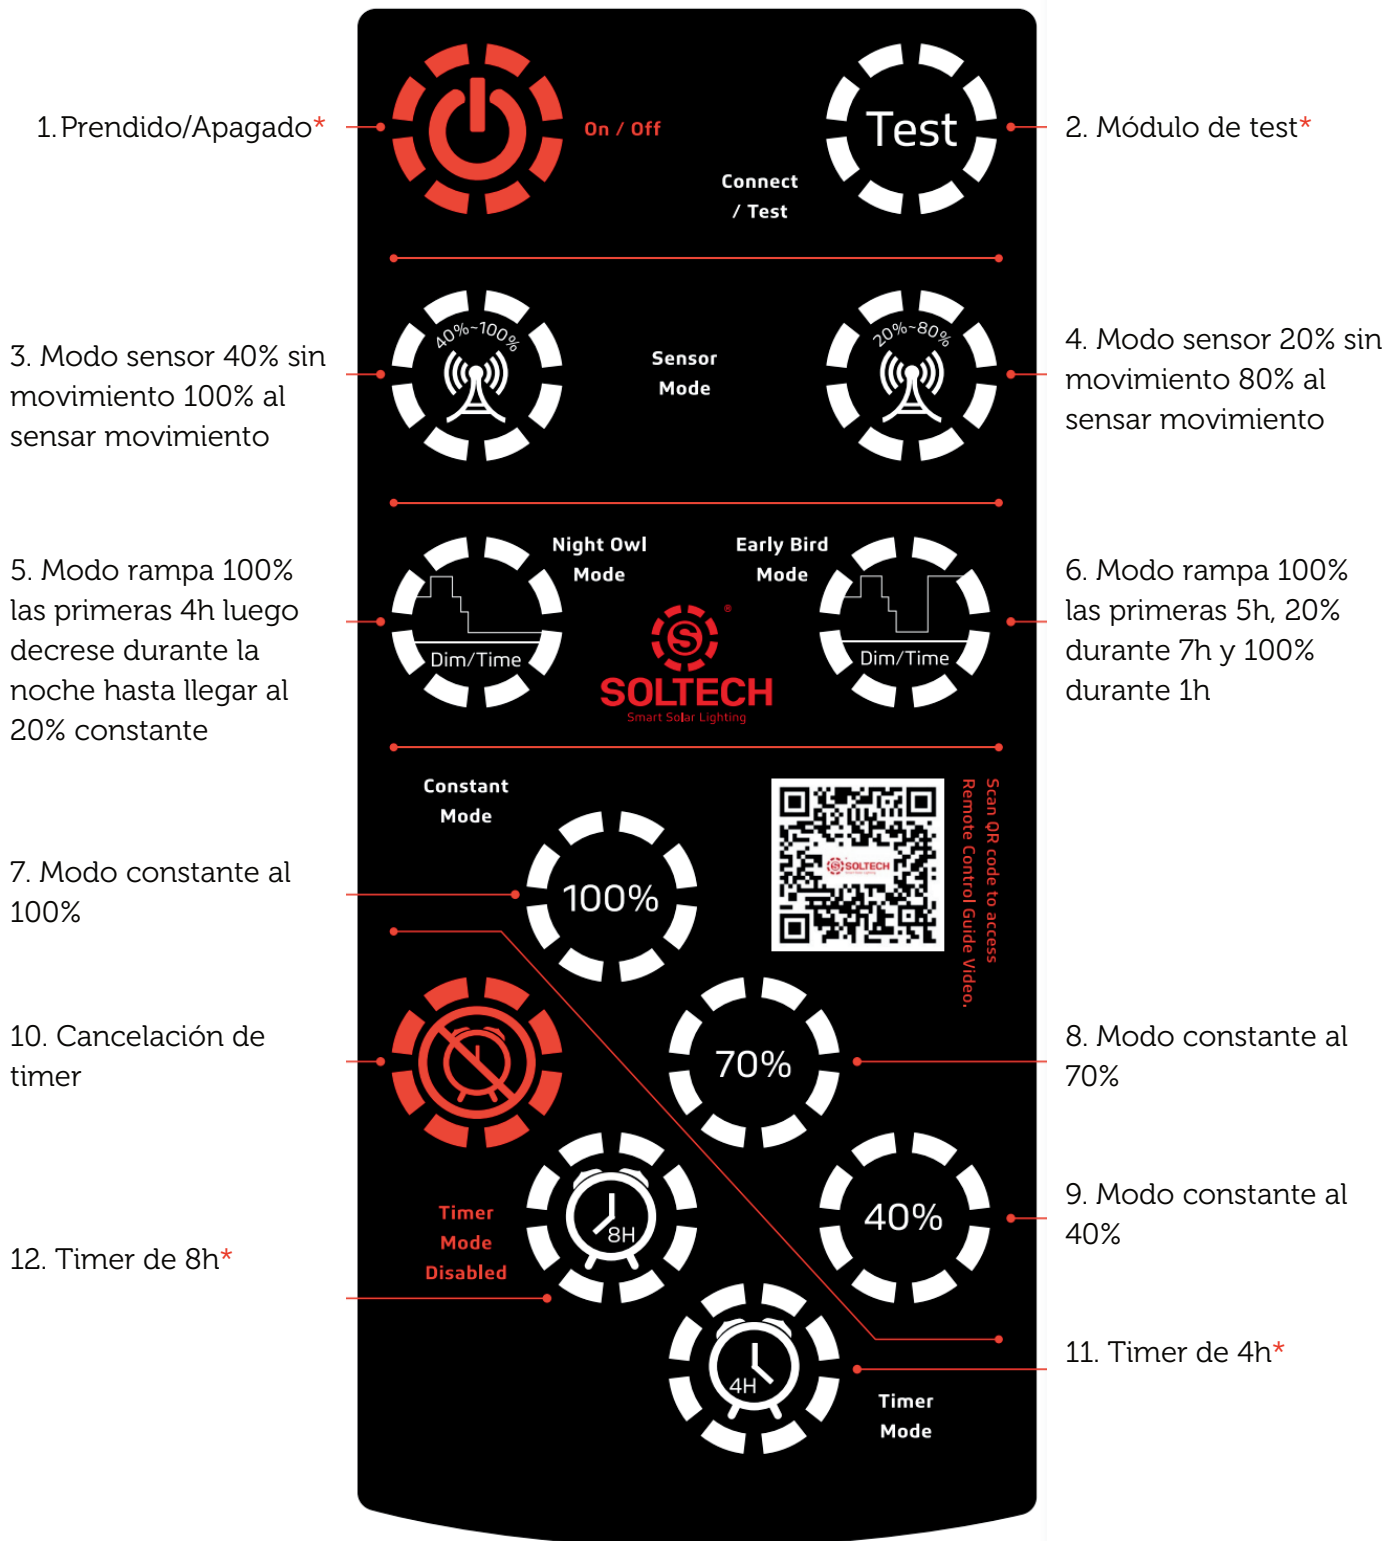

**\***

1. Para las versiones modelo SUNLIKE anteriores a las UL el encendido se genera directamente con alguna función. El apagado si se genera con el 1. botón.\*

2. El módulo de test dura diez segundos los cuales genera dos ciclo de encendido al 100% y disminución al 40% (En las versiones modelo SUNLIKE UL es un ciclo ). Luego del test la lámpara se regresará al estado previo de configuración.\*

11. y 12. Independientemente del modo en que esté programada la lámpara se apagara según al timer seleccionado (8h o 4h)\*