SOLAR LUMENS LKH-60W

Instrucciones de uso del control remoto

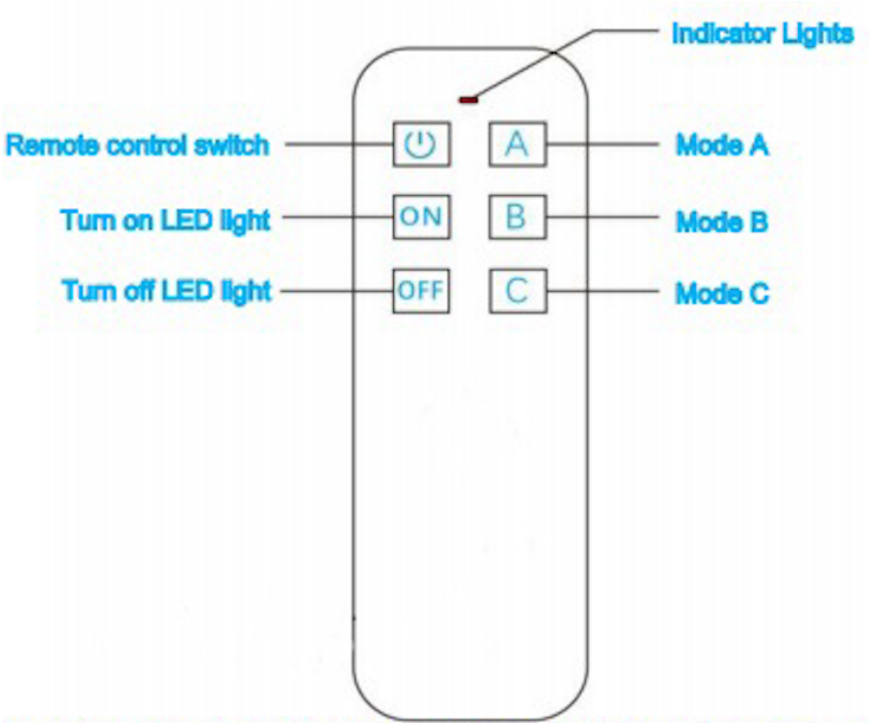

Este control remoto funciona con dos pilas AAA de 1,5 V y permite encender o apagar las luces LED y transferir parámetros al controlador con solo pulsar un botón.

Descripción de los botones del control remoto:

Interruptor del control remoto: Cuando el control remoto esté apagado, pulse este botón una vez para encenderlo; la luz indicadora se encenderá. Cuando el control remoto esté encendido, mantenga pulsado este botón durante 4–5 segundos y luego suéltelo para apagarlo; la luz indicadora se apagará.

Encender la luz LED: Cuando la luz esté apagada, apunte el control remoto hacia el transmisor y receptor del controlador y pulse este botón; la luz LED se encenderá.

Apagar la luz LED: Cuando la luminaria esté encendida, apunte el control remoto hacia el transmisor y receptor del controlador y pulse este botón para apagar la luz LED.

Modo A (sensor de movimiento): 4 h con movimiento (100 %) y sin movimiento (30 %) + 2 h con movimiento (80 %) y sin movimiento (30 %) + 4 h con movimiento (60 %) y sin movimiento (20 %) + 2 h con movimiento (80 %) y sin movimiento (30 %).

Modo B (control por tiempo): 2 h (100 %) + 2 h (90 %) + 1 h (60 %) + 7 h (30 %).

Modo C (potencia constante): 75% de la potencia máxima durante las 12 horas de la noche.

Nota:

1. Este control remoto básico no se puede programar; solo permite encender y apagar la luz y cambiar el modo de iluminación.
2. Este control remoto utiliza comunicación por infrarojo y tiene un alcance efectivo de hasta 12 metros.
3. Si no hay ningún requisito especial, el modo de iluminación predeterminado es el MODO A.